Guía de usuario

Por favor lea cuidadosamente antes de manual de instrucciones.
(la imagen de arriba es solo para referencia)

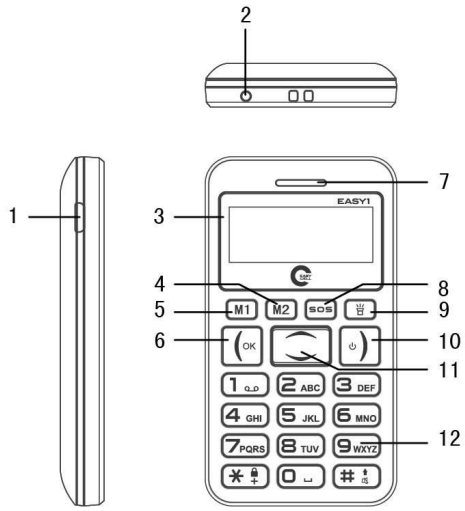

Appearance

1	Interfaz cargador	2	Luz	3	Pantalla principal
4	Tecla M2	5	Tecla M1	6	Tecla envio
7	Earpiece	8	Tecla SOS	9	Tecla luz
10	Tecla fin	11	Tecla arriba/abajo	12	Teclado

Funciónes de las teclas

Key	Functions
M1 tecla	En modo de espera, esto para hacer una llamada al número de M1 (si se ha configurado el número M1).
M2 tecla	En modo de espera, esto para hacer una llamada al número de M2 (si se ha configurado el número M2).
SOS tecla	En modo de espera, esto para hacer una llamada de emergencia.
Tecla de luz	En el modo standby, pulse la tecla de entrar en abierto o de la lámpara de retroiluminación. no válida durante el bloqueo del teclado. presione y mantenga presionado el botón de abrir o cerrar la antorcha, por válidar durante el bloqueo del teclado.
Tecla envío	Envio o responder una llamada. En el modo standby, pulse la tecla para llamar el menú registros. Operación: presione la tecla y tendra la función seleccionada.
tecla de finalización	Mantenga pulsado para encender el teléfono encendido o apagado. Pulse para rechazar una llamada y finalizar llamadas activas Operación: presione la tecla de borrar, volver, cancelar, cerrar y otras funciones.

Tecla Arriba / Abajo	Se utiliza para desplazarse por la lista de funciones en el menú principal. En el modo editar, mover el cursor. En modo de espera, presione hacia arriba o hacia abajo para acceder al menú principal o la agenda.
teclado	Se utiliza para introducir números, letras y algunos caracteres. En el modo standby, mantenga pulsada la tecla # para cambiar el modo silencioso / modo general; Mantenga pulsado la tecla * para bloquear y desbloquear. En el modo de edición, pulse la tecla # para cambiar el método de entrada, pulse la tecla * para cambiar a la interfaz del símbolo.

Guía de inicio rápido

Empuje hacia arriba y quitar la tapa de la batería, inserte la tarjeta SIM, preste atención a la dirección de la inserción de la siguiente manera:

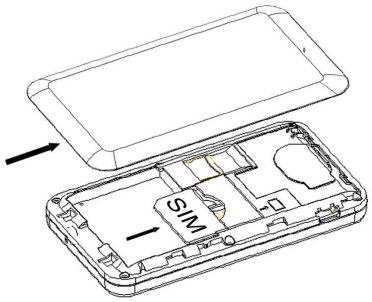

Empuje hacia abajo en la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar. A continuación, pulse de nuevo y cerrar la tapa de la batería. (tapa de la batería no puede ser anti-cargado)

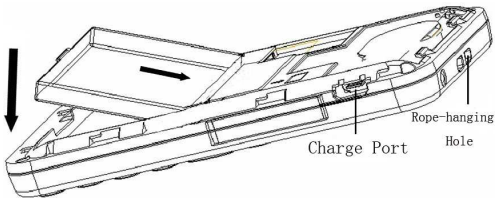

Luz de fondo de la lámpara y ajuste de la luz del teclado

Con el fin de ahorrar la batería del teléfono móvil, se puede proceder de la siguiente manera para lograr el propósito de prolongar el tiempo de espera:

1. En el modo standby, pulse la tecla antorcha lámpara, luz de fondo y la luz del teclado se abrirá dentro o fuera.
2. Pulse la tecla para acceder al menú principal → Ajustes → Teléfono → retroiluminación LCD → conjunto de encendido / apagado.
3. Pulse la tecla para acceder al menú principal → Ajustes → Teléfono → ajuste iluminación del teclado → establecido en energy-saving/on/off.

Antorcha

TORCH KEY

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsada la tecla antorcha para encender / apagar la linterna. Pulse el botón de la antorcha arriba / abajo para encender / apagar la linterna. La linterna eléctrica durante el bloqueo del teclado siguen utilizando.

bloqueo del teclado

Su teléfono móvil cuando no esté en funcionamiento, a fin de evitar la operación error botón, usted puede estar en el modo en espera larga * bloqueo de teclas del teclado. Cuando el teclado está bloqueado, mantenga pulsada la tecla * para desbloquear el teclado. (Nota: el intervalo debe ser inferior a 2 s)

Marcación rapida

Modificar los números de marcación rápida, seleccione

Menú> Agenda> Spd.dial.

En modo de espera, presione y mantenga los números (2 a 9), puede marcar el número cuando se establece en el submenú de marcación rápida.

Mantenga pulsado el número "1", puede marcar el número cuando se establece en el buzón de voz.

Alarma

El teléfono tiene la función de alarma del reloj, se puede establecer la hora de alarma, fecha de la alarma, el tiempo, y el estilo de timbre, de acuerdo a sus necesidades.

Acceder al menú principal → Configuración → Alarma para entrar en la configuración de la alarma del reloj.

Acceder al menú principal → Configuración → Perfiles

→ General → Personalizar → → tipo de tono timbre de alarma.

1. Entrar en la interfaz de configuración de alarma del reloj. Pulse la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo para ajustar. También puede medir el tiempo de entrada directamente. Pulse la tecla Enviar para confirmar. Pulse la tecla Finalizar para salir.
2. Cuando el tiempo de alarma se ha terminado, si se presiona "tecla de finalización", el teléfono móvil para la alarma, si se pulsa "Enviar clave", la alarma se detendrá y será de nuevo después de cinco minutos.

Configuración de fecha y hora

Puede establecer la fecha y la hora con esta función, incluyendo el formato de ajuste de la fecha.
Ajustes → Teléfono → Configuración de fecha y hora: Establecer la fecha / hora / fecha y hora.

métodos de entrada

El método de entrada en Inglés incluye la letra mayúscula y minúscula que es una especie de método

de entrada con la unidad de una sola letra.

- Las letras Inglés se establecen en clave número 2 a 9. Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra en la tecla número y dos veces para la segunda tecla de número.
    - Pulse la tecla numérica del 1 al tipo de símbolo de lo normal y pulse la tecla número 0 para escribir el número 0 o en blanco a modo de entrada.

Método de entrada numérica

Cuando el icono del método de entrada muestra "123", entonces usted puede escribir en números haciendo clic en los números en la pantalla.

Puntuacion método de entrada

Pulse * para ingresar en la lista de puntuacion de selección en el modo de escritura de mensajes cortos, mueva el cursor hacia arriba / abajo / izquierda / derecha pulsando la tecla numeral 2,8,4 y 6. Pulse la tecla numeral 5 o respuesta clave para conseguir la puntuacion seleccionado.

marcado de Emergencia

En el modo de emergencia, si el dispositivo está encendido y está en el área de servicio, puede utilizar el dispositivo para el acceso telefónico de emergencia. Sin embargo, porque no hay garantía de que todos los casos de la red se puede conectar, por lo que en caso de una emergencia, no utilizar este dispositivo como el único contacto.

seguridad

seguridad

	Por favor, lea estas sencillas instrucciones. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.
	No encienda el teléfono cerca de una planta química, estación de servicio o cualquier otro lugar donde el uso del teléfono móvil pueda causar una explosión.
	Mantener fuera del alcance de los niños.
	Mientras conduce, utilice un dispositivo manos libres (no incluido) y toda la atención en la carretera. Salga del camino y estacione antes de hacer o contestar una llamada.
	Apague el teléfono cuando de abordar un avión. No encienda el teléfono durante el vuelo.
	Tenga cuidado al usar el teléfono cerca de marcapasos, audífonos u otros aparatos médicos eléctricos, que puede verse afectado por el uso del teléfono móvil.
	No hay garantía para las partes o accesorios de otros fabricantes.
	Nunca intente desarmar el teléfono por sí mismo. Contacto con el proveedor en caso de algún problema con su teléfono móvil.
	No recargue el teléfono sin una buena batería instalada.
	Cargar el teléfono en un lugar bien ventilado. Manténgase lejos de productos inflamables y explosivos.
	Para evitar la desmagnetización, mantener el teléfono alejado de los materiales magnéticos, como discos magnéticos o tarjetas de crédito.

	Mantenga el teléfono alejado de líquidos. Si remojo o la erosión se produce, saque la batería y póngase en contacto con el proveedor.
	Evite usar el teléfono en un entorno extremadamente frío o caliente. Nunca deje el teléfono expuesto a la luz directa del sol, alta humedad o lugares con mucho polvo.
	No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.

accesorios

La caja de regalo contiene:
un teléfono
Un cargador de viaje
Un cargador fijo
Una guía de usuario

El derecho fundamental de la interpretación pertenece
a mi empresa

2011-1145